


MONTAŻ

Przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić produkt pod kątem możliwych uszkodzeń transportowych i kompletności. MONTAŻ musi przeprowadzać wyspecjalizowana firma.

Szyna montażowa, np. nr art. 02 510 00, do mocowania na ścianie lub innym stabilnym podłożu za pomocą dołączonych elementów mocujących.

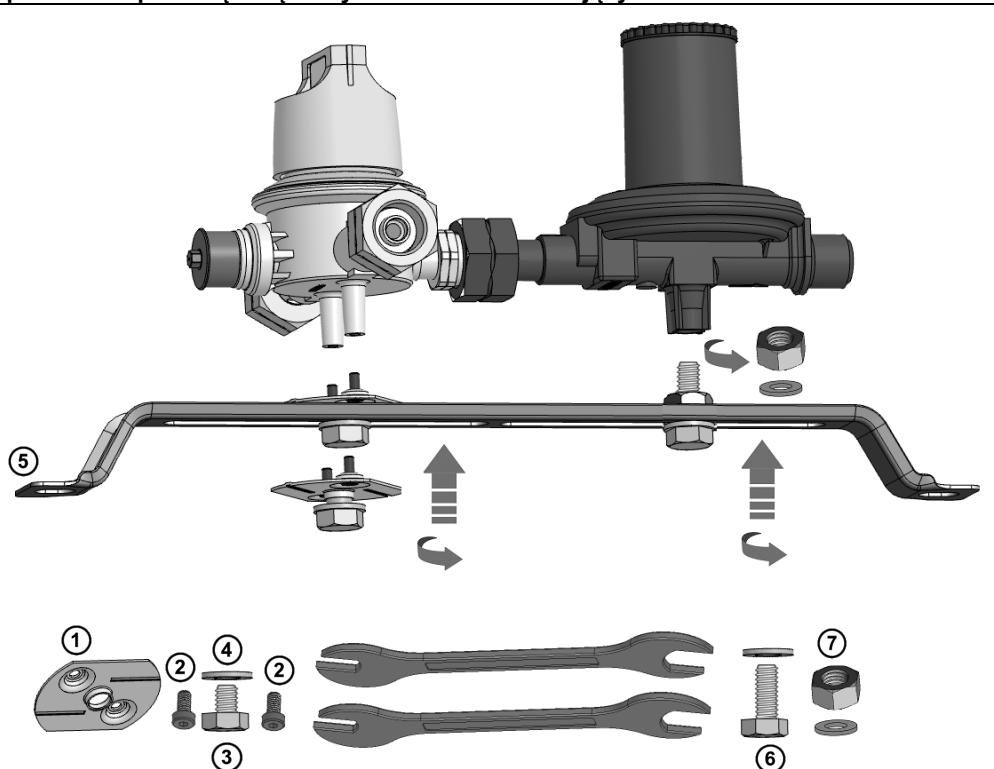

Kolejność montażu:

- Przykręcić płytkę mocującą ① do przełącznika AUV za pomocą 2 śrub cylindrycznych M4x8 ②.
- Założyć podkładkę ④ na śrubę M10x10 ③, wkręcić ją przez szczelinę w szynie montażowej ⑤ w gwint płyty mocującej ① i mocno dokręcić.
- Założyć podkładkę ④ na śrubę M10x25 ⑥, przełożyć ją przez szczelinę szyny montażowej ⑤, założyć drugą podkładkę ④ na śrubę, ręcznie nakręcić nakrętkę ⑦ na śrubę (ale luźno, nie dokręcać mocno).
- Wkręcić śrubę M10x25 ⑥ w gwint wewnętrzny reduktora, aż urządzenie będzie ustawione równolegle do szyny montażowej ⑤.
- Mocno dokręcić nakrętkę ⑦ > gotowe.